


Kurzbedienungsanleitung MRT (MTM 800 FuG ET)

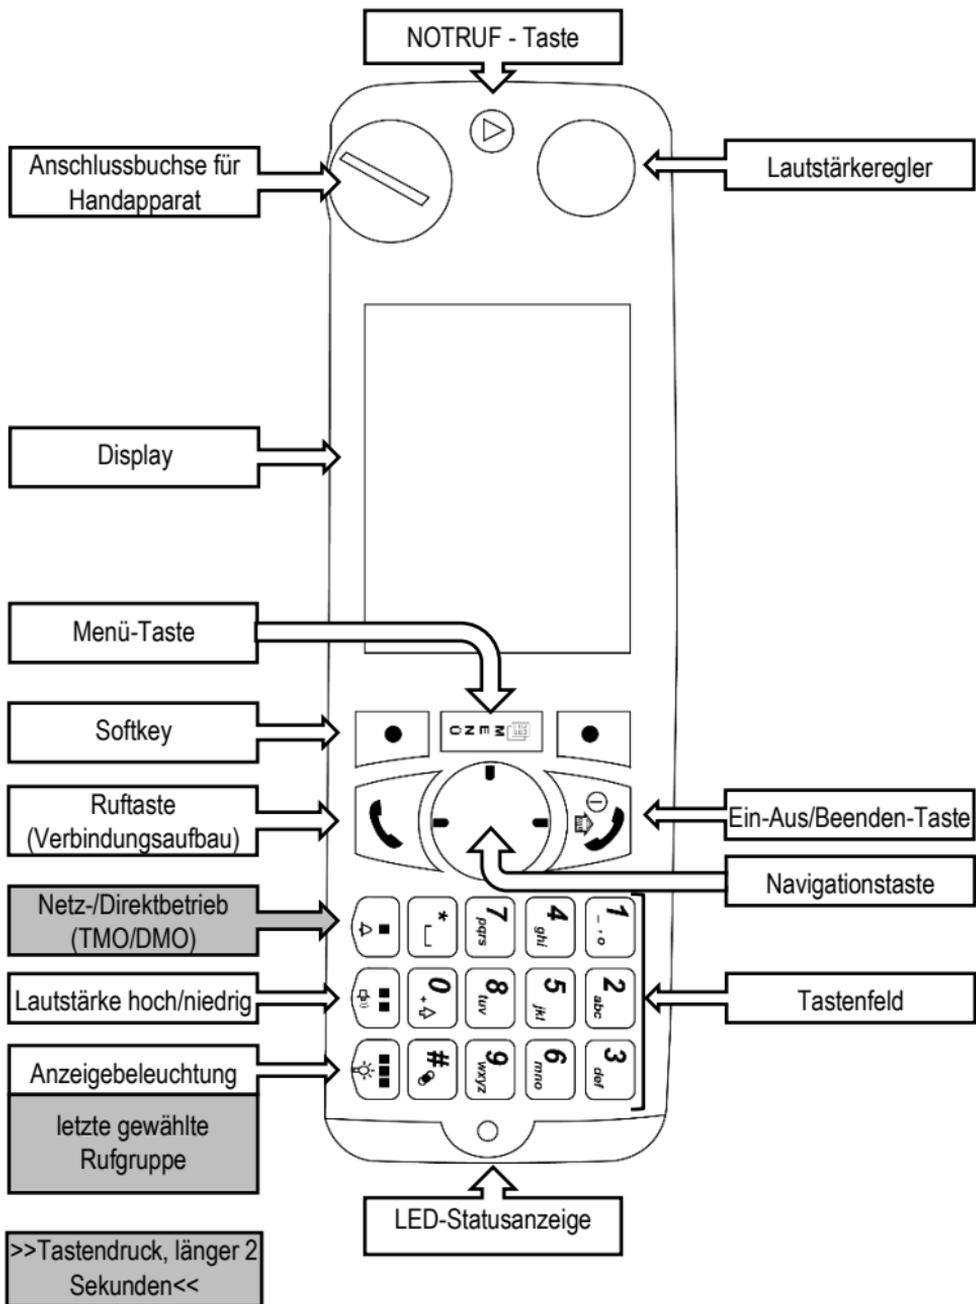

Ein- / Ausschalten, Lautstärke

Das Ein- und Ausschalten erfolgt über die mit dem roten Hörer gekennzeichnete Taste. Die Lautstärke kann über den Drehknopf angepasst werden.

Notruf

Nach längerem Betätigen der orangen Notruftaste wird ein Notruf an sämtliche Gruppenmitglieder gesendet und das Mikrofon für einen bestimmten Zeitraum eingeschaltet. Der Notruf kann vom Notrufenden über die rechte Softkey-Taste „Ende“ beendet werden (siehe Anzeige im Display).

Tastatursperre

Die Tastatur lässt sich durch Drücken der Menütaste und anschließendes Drücken der *-Taste ein- und ausschalten.

Rufgruppen-Auswahl

Rufgruppen können über die linke Softkey-Taste „Option“ und dann über den Menüpunkt „Grp nach Ord“ oder „Grp n. ABC“ ausgewählt werden. Die Auswahl kann über die Navigationstaste oder den Ziffernblock erfolgen. Die Auswahl muss mit der linken Softkey-Taste „wählen“ bestätigt werden.

Gruppengespräche

Gruppengespräche werden durch Betätigen der Sprechstaste gestartet. Mit dem Sprechen kann erst nach dem Quittungston (Rufaufbau) begonnen werden.

Einzelrufe (Wechselsprechen)

Ein Einzelruf wird durch Eingeben der Rufnummer (ISSI) des zu Rufenden und anschließenden Drücken der Sprechstaste aufgebaut. Die Annahme eines Einzelrufes erfolgt ebenfalls mit der Sprechstaste.

Netzbetrieb (TMO) und Direktbetrieb (DMO)

Ein Umschalten zwischen Netz- und Direktbetrieb kann durch längeres Betätigen der Funktionstaste „■“ erfolgen.

Absetzen einer Statusmeldung

Durch längeres Betätigen einer Zifferntaste wird die entsprechende Statusmeldung gesendet.

Wichtige Displaysymbole und LED-Anzeigen

	(B)-erwartet Repeater (D)-Repeater erkannt
	(B)-erwartet Gateway (D)-Gateway erkannt

LED-Status- anzeige	Grün	(B)-Gerät im Netz eingebucht/bereit (D)-Sendebetrieb
	Rot	(B)-Einbuchen, Wechsel nach DMO (D)-Außer Betrieb
	Orange	(B)-Eingehender Einzelruf/Nachricht

(B)=blinkende Anzeige / (D)=durchgehende Anzeige